

## ! WARNUNG !

RDS-Sliders verursachen möglicherweise harte oder langsame Öffnungen ! angleinenverhedderungen e"tremen #erschlei\$ an %hrem ! allschirms&stem u's'w' Wenn Sie dies nicht a()e\*tieren (önnen oder wollen+ ! #, RW, ND, N S%, -, %N, N RDS-S. %D, R !


**LookMa® PARAPHERNALIA** haftet nicht f/r irgendeine Schaden oder #erlet)ungen in 1usammenhang mit der #erwendung unseres RDS-Sliders'

. lieferumfang und a2solut erforderliche #or-%ns\*(tion+

- 1- **RDS-Slider:** Zur Verbesserung der Öffnungen können die Außenmaße des Sliders größer oder kleiner sein als die Maße des Original-Sliders.
- 2- **Ringe:** Der Innendurchmesser der Edelstahlringen muss unbedingt kleiner sein als der Außendurchmesser der in der Kappe eingenähten Slider-Stopper.
- 3- Vor der Montage unbedingt die 4 Ringe auf evtl. Beschädigungen, bzw. raue Flächen überprüfen. Die große Ringe müssen sowohl innen, als auch außen, absolut glatt (hochglanzpoliert) sein, da es sonst zu Beschädigungen der Fangleinen kommen wird.  
Wenn dies alles nicht der Fall ist: bitte SOFORT bei uns melden!
- 4- Slider-Verbindungsleine: 2 kurze Leinen (am Slider) und eine lange Leine zum POD.
- 5- Tasche für die Slider-Verbindungsleine zum einnähen im POD, inkl. Einnäh-Anleitung.
- 6- RDS-Slider Bedienungsanleitung (Text: 2-seitig, Fotos: 2-seitig, Annex zur Betriebsanleitung )

Das 3ontieren der RDS-Slider Ringe+

- 1- Trenne die Fangleinengruppen von den jeweiligen Haupttragegurten.
- 2- Entferne den alten Slider.
- 3- Schiebe die 4 RDS-Slider Ringe auf die jeweiligen Fangleinengruppen.
- 4- Befestige die Fangleinengruppen wieder an die jeweiligen Haupttragegurte.
- 5- Mache einen Fangleinencheck und korrigiere falls erforderlich.
- 6- Lasse den Einbau von einem erfahrenen Fallschirmtechniker überprüfen.
- 7- Fertig.

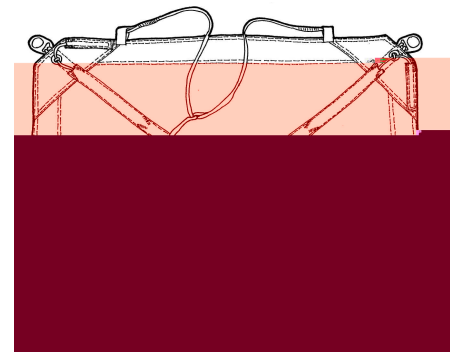

Das #er2inden des RDS-Sliders )um 45D+

- 1- Trenne den French Connector, auf der innenliegende Seite vom POD, von dem Befestigungsring oben auf der Kappe.
- 2- Verbinde nun die zusammengesetzte Slider-Verbindungsleine (lange Ende) mit dem French-Connector auf der innenliegenden Seite des POD's.
- 3- Schließe den French Connector und achte darauf ihn nicht zu überdrehen.
- 4- Lasse die Verbindung von einem erfahrenen Fallschirmtechniker überprüfen.
- 5- Fertig.

Hinweis: Der RDS-Slider kann auch ohne Verbindung zum POD verwendet werden. Lasse dazu einfach den POD am Schirm und entfernen Sie lediglich die gesamte Slider-Verbindungsleine vom RDS-Slider.

Das 4ac(en des Schirmes 6sehen Sie da)u 2itte auch 7RDS 89: ; < 3annual 4fotos =; >' doc?@+

- 1- Fange mit der normalen Pro-Pack Methode an, indem man einfach die 4 Fangleinengruppen über den Schulter legt (Fig. 1).
- 2- Befestige nun den RDS-Slider an die Ringe. Dabei soll der Trenngriff des RDS-Sliders nach oben zeigen und die Slider-Verbindungsleine soll der Kappenrückseite nahe sein.
- 3- Führe nun zuerst die linke hintere Schlaufe durch die kleine Öse am RDS-Slider Ring. Die Schlaufe sollte dann nach unten zeigen.
- 4- Führe diese Schlaufe dann von unten nach oben durch die #0 Öse und schiebe die Haltefangleine durch die gerade hochgeführte Schlaufe. Benutze dazu ggfls. Das mitgelieferte LookMa® Paraphernalia Pull-Up Cord, oder knicken Sie die Slider Ecke einfach hinunter, damit Sie die Schlaufe weiter durch die #0 Öse ziehen können.

- 5- Sorge dafür, dass die Haltefangleinen sauber durch die jeweiligen Schlaufen geführt werden und dass sie nicht über die Außenkante des RDS-Sliders herausragen.
- 6- Fahre nun so mit den anderen 3 RDS-Slider Ringen fort, wie unter Punkt 4- und 5- beschrieben.
- 7- Setze den normalen Packvorgang fort und prüfe danach, ob die Haltefangleinen noch in ihre erforderliche Position sitzen. Korrigiere falls erforderlich (Fig. 2). Der RDS-Slider kann sofort benutzt werden und sollte weiter genau so behandelt werden wie Ihren Standard-Slider. Sorge aber dafür, dass sämtliche Fangleinen beim Packen unter Zug stehen, also keine freiliegenden, bzw. herausragenden Fangleinen, usw.
- 8- Schlage nun wie üblich die Kapperrückseite um den Schirm und Sorge dafür, dass die Slider-Verbindungsleine in der Mitte liegt und nicht zwischen irgendwelchen anderen Fangleinen.
- 9- Lege den Schirm ab und verstau ihn wie üblich in den POD, wobei die Slider-Verbindungsleine über der Kapperrückseite liegen soll. Die freie Slider-Verbindungsleine liegt dann außerhalb des POD's (Fig. 2 - 8).
- 10- Sobald der Schirm im POD liegt, kann das freie Ende der Slider-Verbindungsleine in S-Schläge zwischen Kapperrückseite und POD Innenwand verstaut werden (Fig. 9 - 12).  
Oder, wenn Sie den mitgelieferten BridlePouch im POD eingenäht haben, dann verstauen Sie die Slider-Verbindungsleine in S-Schläge in diese Tasche.
- 11- Schließe den POD nun wie üblich.
- 12- Lasse die ersten Packjobs von einem erfahrenen Fallschirmtechniker überprüfen, bis Sie sich sicher sind alles richtig gemacht zu haben !
- 13- Fertig.

Das Aurrennen des RDS-Sliders und 45D's S&stems unter der -a\*\*e'

- 1- Öffne immer in ausreichender Höhe (über 1300 Meter, bzw. 4500 Fuß), da man die Zeit benötigt um das RDS-Slider/POD System zu entfernen und zu verstauen und um Übungskurven zu machen.
- 2- Überprüfe dann zuerst die Kappe.
- 3- Vergewissere Sie sich dann, dass sich keine andere Springer in der direkten Umgebung befinden und steuere, falls erforderlich, bewusst in ein anderes Gebiet.
- 4- Die Bremsen sollen noch nicht gelöst werden. Falls andere Springer ausgewichen werden müssen, empfiehlt es sich den jeweils erforderlichen Haupttragegurt für eine radikale Kursänderung zu benutzen.
- 5- Jetzt kann man den (die) Fangleinengriff(e), in der Mitte, oder an den beiden Seiten des RDS-Sliders ziehen und somit den RDS-Slider von den 4 Ringen trennen.
- 6- Verstau den RDS-Slider samt POD am Körper.  
Aerodynamisch betrachtet ist die Bauch-, bzw. Brustgegend am vorteilhaftesten.  
Sieht zwar nicht cool aus, aber bietet halt die beste Aerodynamik.
- 7- Falls erforderlich und noch nicht geschehen: Schiebe die 4 Slider Ringe ganz nach unten, also dort wo die linken, bzw. rechten Haupttragegurte zusammengenäht worden sind.
- 8- Viel Erfolg !!

! Achtung !

Wenn ihr RDS Slider nass geworden ist, dann lassen Sie ihn bitte unter Zug, diagonal von Ring zu Ring (z.B. mit Zeltheringen im Boden), im Schatten trocknen. NIE Sonnenlicht oder Hitze (z.B. Wäsche-Trockner) aussetzen.

#ielen Dan( f/r den -auf unseres **LookMa®** PARAPHERNALIA RDS-Sliders+

Falls irgendwelche Probleme mit dem RDS-Slider auftreten, bitten wir um umgehende Benachrichtigung !

N5A%1, + .....

.....

Artikelnummer: ..... Seriennummer: .....