


**The Wedge™**

(Pat. Pend. Mike Daughtry, NC / USA)

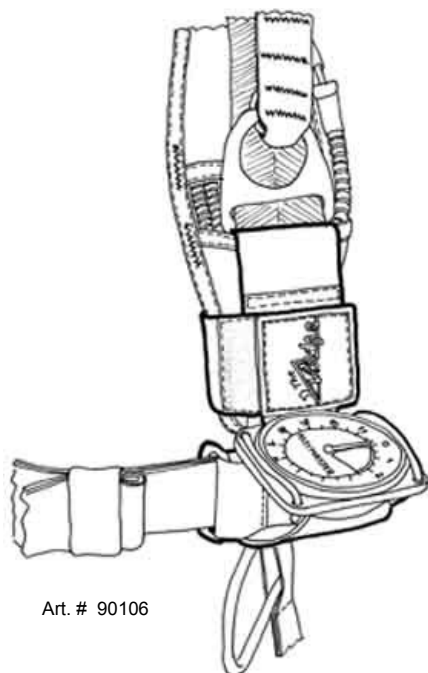

Art. # 90106

## Einfache Befestigung der unterschiedlichsten Höhenmesser, mittels der mitgelieferten Kordel und Heavy Duty Cord-Lock. Digitale Höhenmesser sind mittels der LookMa® DigiPouch zu befestigen.

Die Halterung kann schnell und problemlos an das Gurtzeug montiert werden und ist flexibel um Verletzungen zu vermeiden und enge Exits zu ermöglichen. Die Klettbänder werden in Überlänge geliefert, somit wird The Wedge problemlos an den meisten Rigs zu montieren sein. Zu lange Klettbänder können mit einer herkömmlichen Schere abgeschnitten werden. Eine Gurtverlängerung kann ggf. auf Anfrage geliefert werden.

Der eigentliche Höhenmesser kann mit einem mitgelieferten Universal-Kordel + speziellem Heavy Duty Cordlock, oder mit den Schraubchen und der Halteplatte des Geräteherstellers, an die Halterung befestigt werden. Digitale Höhenmesser, wie der GFX, Neptune, oder Viso, benötigen einen LookMa® DigiPouch. Um Verwechslung zu vermeiden ist, wie bei den anderen LookMa® Produkten auch, The Wedge mit dem typischen LookMa® Initialen-Etikett ausgestattet.

### Lieferumfang:

- The Wedge™
- Befestigungskordel, 60 cm lang
- Heavy Duty Cord-Lock
- Distanzstück aus Schaumstoff
- Installationsempfehlung
- DigiPouch + Platte (Optional)

### ACHTUNG:

Für eine sichere Befestigung des Höhenmessers an *The Wedge™*, sowie eine sichere Befestigung von *The Wedge™* am Gurtzeug, ist der Springer selbst verantwortlich!

### SICHERHEIT:

Übe nach der Installation von *The Wedge™*, die Betätigung des Reserve-, bzw. des Trenngriffes. Gewöhne Dich am Boden, an die neue Position des Höhenmessers.

Falls Du Dir nicht sicher bist über die korrekte Befestigung des Höhenmessers, bzw. von *The Wedge*, frage deinen Rigger oder uns: [info@lookma.de](mailto:info@lookma.de)

### Höhenmesser-Befestigungsempfehlung für *The Wedge™*:


- 1. Barigo and Altimaster II (und ähnlich).** Verlege die Befestigungskordel wie unten dargestellt. Als extra Sicherung sollten die beiden Enden noch mal mit einander verknötet werden und unterhalb des Elastikgurt verstaubt werden (Cordlock draußen lassen)
  - 2. Altimaster III:** Befestigung mittels Halteplatte und Schraubchen.
    - Lege die Halteplatte, oben auf die Auflage und markiere die Durchgangslöcher mit einem weißen Stift.
    - Drücke an den markierten Stellen das Gurtgewebe mit einem Pfriem auseinander, ohne dabei das Gurtgewebe zu zerstören. ! Dazu auf keinem Fall eine 3-eckige Ledernadel verwenden !
    - Altimaster III auf "The Wedge" legen, die Halteplatte unterhalb der Auflagefläche platzieren und während dessen die Schraubchen durchstecken und andrehen. **Vorsicht:** nicht Überdrehen !!
  - 2. Digitale Höhenmesser:** Schiebe die mitgelieferte Kunststoff Versteifungsplatte in die Klettbandtasche unterhalb der Auflagefläche. Schiebe nun den digitalen Höhenmesser in die LookMa® DigiPouch und lege ihn auf die Ablagefläche. Befestige zuerst das Hakenklettband mit dem Flausklettband unterhalb der Auflagefläche und sichere / schließe die DigiPouch mit dem Flausklettband.
- Saphire Höhenmesser** benötigen eine spezielle LookMa® Halteplatte.

### Befestigung von *The Wedge™* an das Gurtzeug:



1. Brustgurt durch Langöse führen.
  - Wenn man auf diese Befestigungsart verzichten will:
    - Hakenklettband lösen und Langöse entfernen.
    - Hakenklettband bis Ende des Flausklettbandes auflegen.
- 1.1 Benutze eine offene Langöse für eine Befestigung auf der Schnallenseite vom Brustgurt.
2. Vertikaler Gurt von unten nach oben hinter dem Mud-Flap durchführen und auf die Rückseite des vorderen Hakenklettbandes legen (evtl. mit herkömmlicher Schere kürzen).
3. Horizontaler Gurt um den Mud-Flap und Gurtzeug schlagen und auf der Vorderseite auf das Hakenklettband legen (evtl. kürzen).
- 4 "The Wedge" Logo-Klappe umlegen und fest auf das Hakenklettband drücken.
5. Ggf. die Länge des Elastikgurt der Langöse einstellen.
6. Ggf. das Schaumstoff-Distanzstück auf der erforderlichen Dicke umlegen, damit die Neigung des Höhenmessers ein einwandfreies Ablesen ermöglicht.
7. Initialen-Etikett ausfüllen und Serien-Nr. separat notieren.



Barigo®

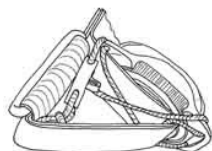

Altimaster II®

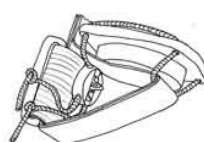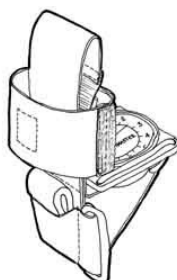

### ACHTUNG:

Die innere Wedge-Feder bitte nicht knicken !!  
 - Beim Packen, das Gurtzeug bitte nicht auf *The Wedge™* legen, sondern drehe sie 90° nach außen auf die Seite.  
 - Auch beim Verstauben des Gurtzeuges in einer Gurtzeugtasche: Drehe *The Wedge™* 90° zur Seite.